



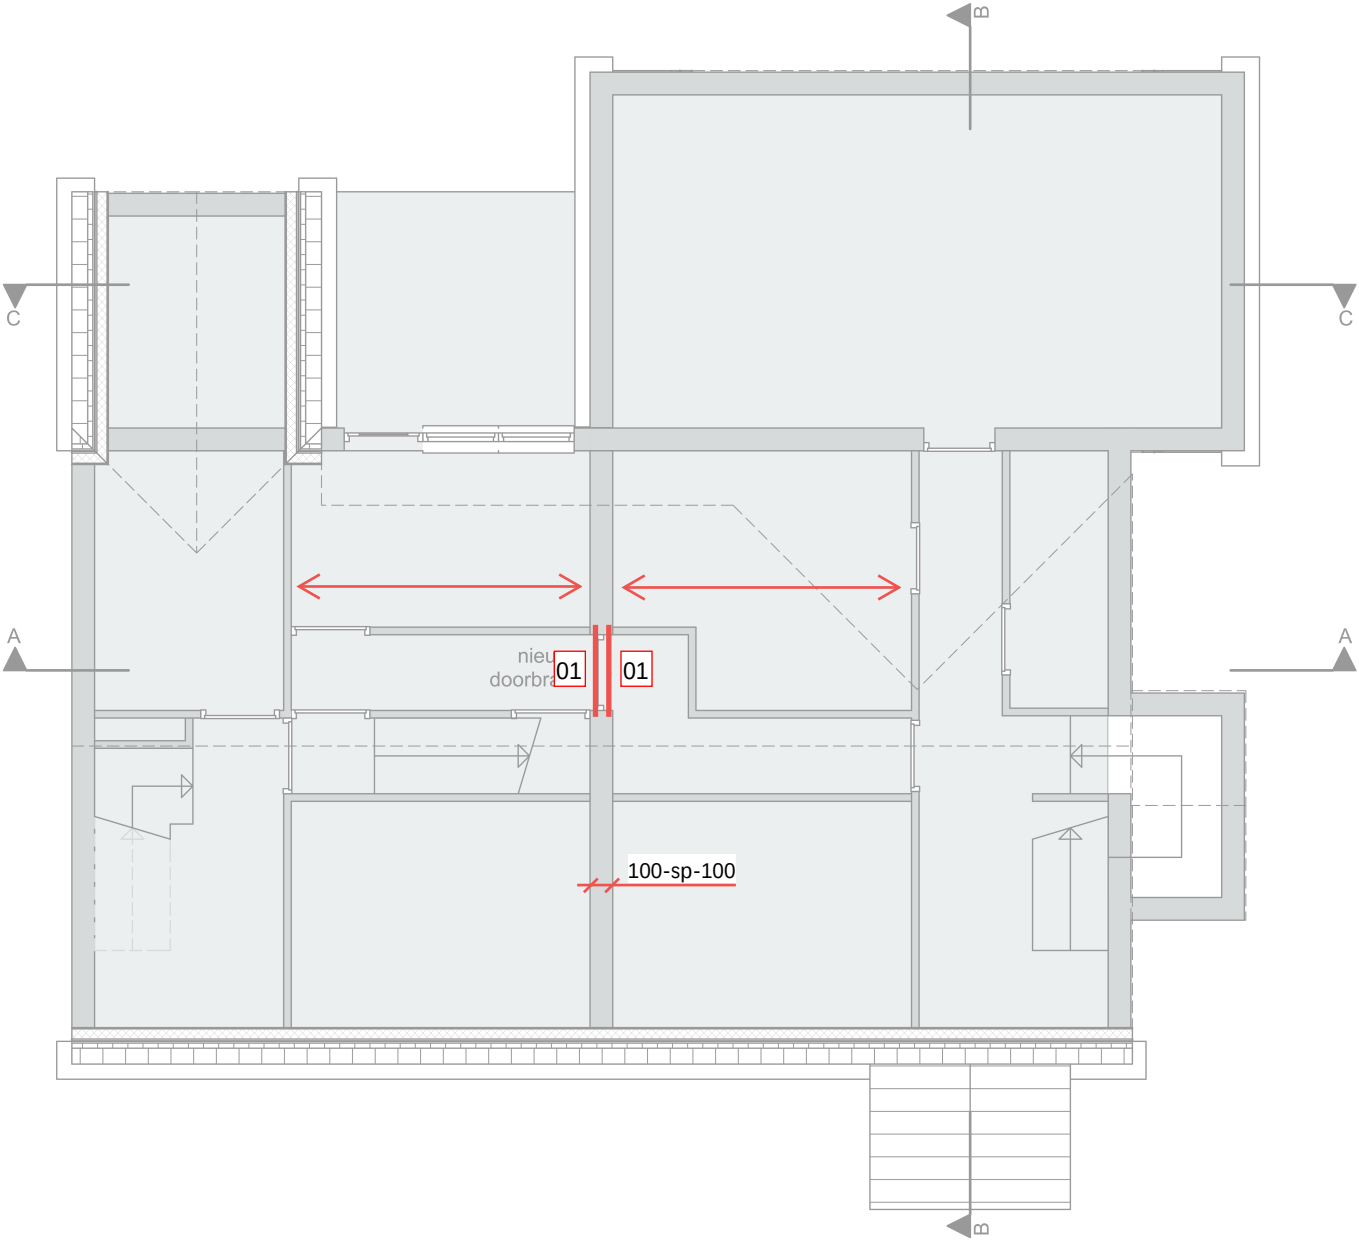

↔ = overspanningsrichting van houten zoldervloer en gordingenkap

aanname van vloertypes en overspanningsrichting volgens overleg met Woonsubliem,  
deze uitgangspunten in het werk te controleren!

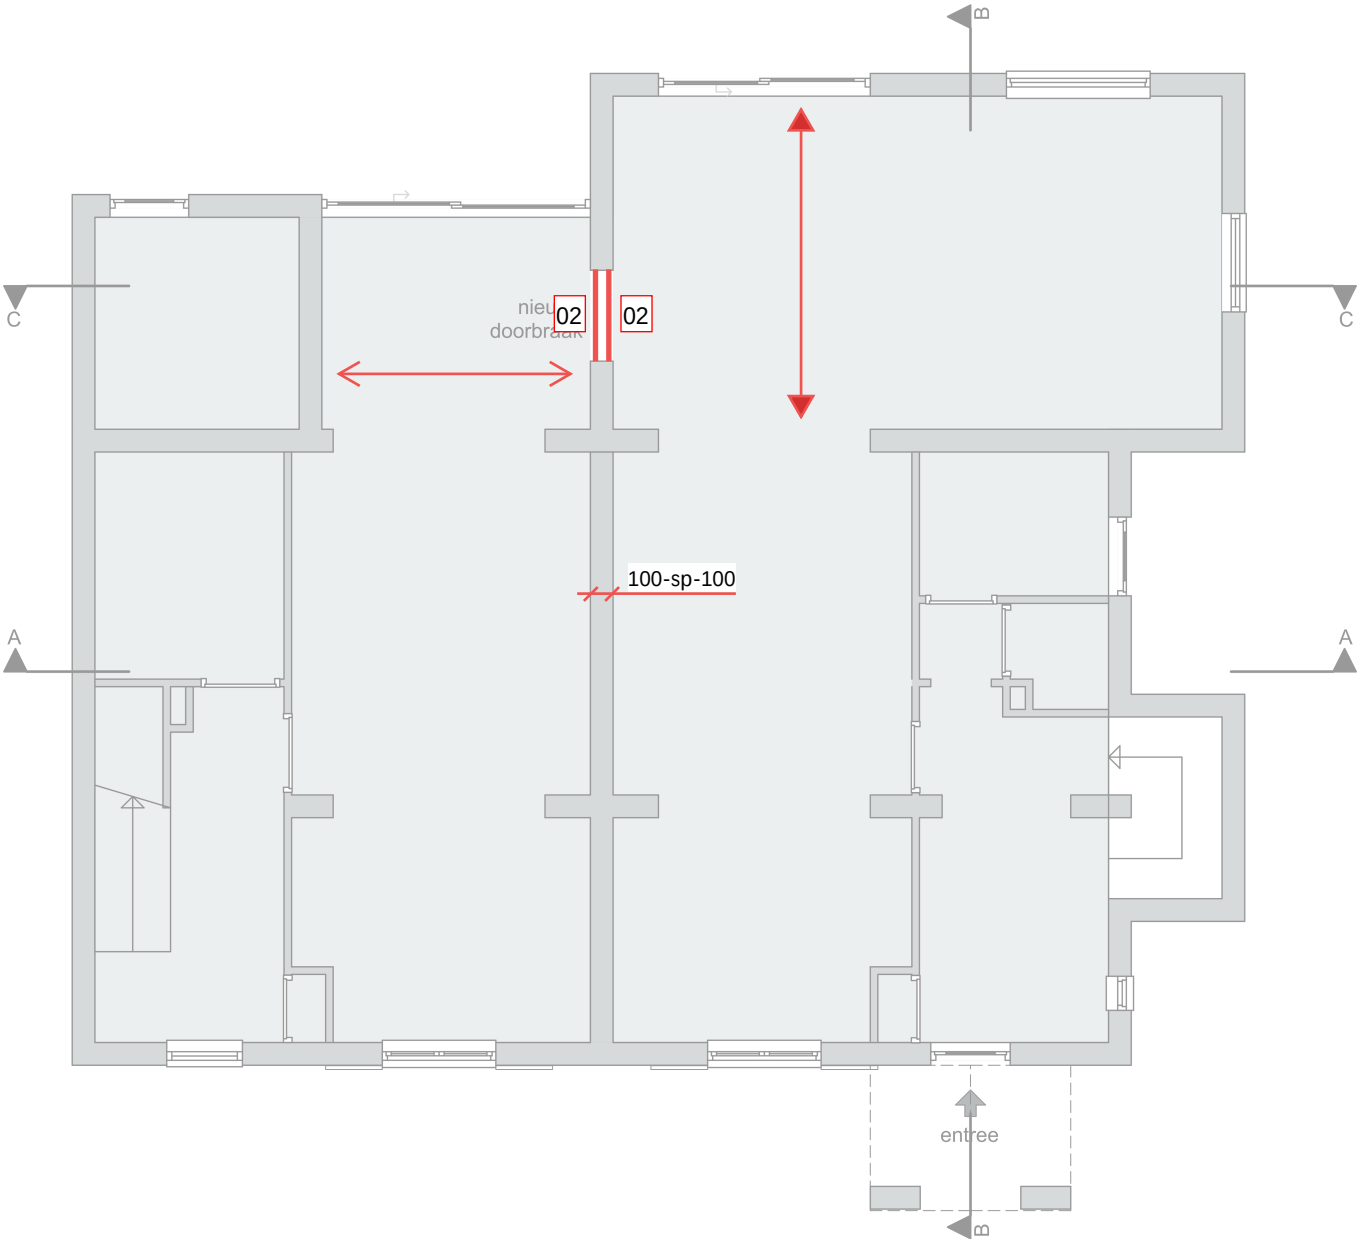

↔ = overspanningsrichting van houten balklaag plat dak  
↔ = overspanningsrichting van betonvloer

aanname van vloertypes en overspanningsrichting volgens overleg met Woonsubliem,  
deze uitgangspunten in het werk te controleren!